



Prietaisas valantis karštais garais

Monster Superclean SC50

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA


UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras
Neries krantinė 18, Kaunas
tel.: (8-37) 215104
www.krinona.lt

DĖMESIO: Prieš pradėdami naudoti prietaisą, atidžiai perskaitykite šias instrukcijas ir išsaugokite jas, jei ateityje iškiltų neaiškumų.

UŽRAŠAMS

Euroflex neprisiima atsakomybės dėl žalos, atsiradusios netinkamai ir ne pagal instrukcijas naudojant prietaisą.

SAUGUMO NURODYMAI

- Prietaisas atitinka ES direktyvas dėl elektromagnetinio suderinamumo (2004/108/CEE) ir elektrinio prietaiso saugumo (2006/95/CEE).
- Gamintojas pasilieka teisę atlikti prietaiso dizaino ir techninių savybių pakeitimus be išankstinio perspėjimo.
- Prietaisas skirtas naudojimui namuose.
- Neįjunkite prietaiso, jei garų žarna įtrūkusi, maitinimo laidas pažeistas arba pastebimi kiti pažeidimai. Nenaudokite prietaiso, jei jis buvo nukritęs.
- Patikrinkite, ar prietaiso naudojama įtampa atitinka įtampą jūsų namuose.
- Naudokite žemintą elektros lizdą su 16A srovės pertraukikliu.
- Naudokite 16A ilgintuvus. Prieš įjungdami prietaisą, visiškai išvyniokite laidus.
- Gamintojas neprisiima atsakomybės dėl žalos ar sužalojimų, jei jie atsirado netinkamai naudojant ar savarankiškai taisant prietaisą.
- Taisymo darbai turi būti atliekami tik autorizuosame techninės priežiūros centre. Jei remontą atliks kiti asmenys, garantija bus anuliuojama.
- Maitinimo laidą pakeisti gali tik autorizuito techninės priežiūros centro darbuotojai, kurie žino, kaip išvengti galimų pavojų.
- Saugokite prietaisą nuo išorinių aplinkos veiksnių, drėgmės ir karščio.
- Nelaikykite jo lauke.
- Prietaisą valykite sausa arba lengvai sudrėkinta šluoste.
- Naudokite tik gamintojo rekomenduojamas atsargines dalis ir priedus.
- Iš prietaiso išleidžiami garai yra labai karšti. Įkaitęs prietaisas ir jo priedai gali nudeginti, tad venkite tiesioginio sąlyčio. Garų simbolis  perspėja apie nudegimų pavojų.
- Prietaisas nėra skirtas naudoti vaikams, fiziškai ir psichiškai neįgaliems asmenims bei tiems, kurie neturi pakankamai žinių ir patirties juo naudotis, nebent buvo apmokyti patyrusių asmenų.
- Laikykite sausoje, vėsioje ir vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Netraukite maitinimo laido. Nenaudokite jo prietaisui pernešti. Neprispauskite laido kitais objektais. Venkite laido ir aštrių kampų sąlyčio. Laikykite jį atokiau nuo karštų paviršių.
- Tos prietaiso dalys, kuriomis teka elektra (kištukas, laidas, elektroninės dalys ir kt.), jokiais būdais negali liestis su vandeniu.
- Prieš valydami prietaisą, ištraukite kištuką iš elektros lizdo. Leiskite prietaisui atvėsti.
- Į vandens bakelį pilkite tik vandenį. Nenaudokite jokių cheminių priedų.
- Neapverskite prietaiso aukštyn kojomis ir nepaverskite ant vieno šono.
- Nenukreipkite garų į žmones, gyvūnus ir augalus.
- Nenukreipkite garų į elektrinius ir kitus buitinius prietaisus.
- Į prietaiso angas nekiškite jokių pašalinių objektų. Nenaudokite prietaiso, jei bet kuri jo anga yra blokuojama.
- Nenaudokite prietaiso šlapiomis rankomis ir basomis kojomis.
- Nenaudokite prietaiso greta degių ir sprogti galinčių medžiagų.

Siaurų plyšių antgalis:



Naudojamas sunkiai pasiekiamiems paviršiams valyti. Idealiai tinka radiatoriams, durų ir langų rėmams, langinėms ir sanitarinei įrangai. Smulkus antgalis tvirtinamas tiesiogiai prie rankenos ar ilginančių vamzdžių.

Mažas šepetėlis:



Geriausiai tinka valyti tarpus tarp plytelių, keramikos ir marmuro. Naudojimas: Uždėkite priedą ant smulkaus antgalio, kuris gali būti pritvirtintas tiesiogiai prie rankenos ar ilginančių vamzdžių.


Rėmas kilimams valyti:



Šis priedas tvirtinamas ant grindų šepetio ir apsaugo jo šerelius nuo kontakto su kilimu, tad valymas tampa lengvesnis.

Naudojimas: Užspauskite priedą ant grindų šepetio, kuris gali būti pritvirtintas tiesiogiai prie rankenos ar ilginančių vamzdžių. Kad garai giliai įsiskverbtų į kilimą, prieš tai reikia kruopščiai jį išsiurbti. Garai atlaisvins prikibusius nešvarumus, todėl baigę garinti vėl išsiurbkite kilimą.


Mentelė:

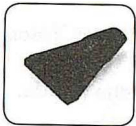

Mentelė geriausiai tinka atlupti nuo sienų senus tapetus ir visa kita, ką reikia pašalinti nuo lygaus paviršiaus, pvz. riebalų apnašas orkaitėje. Taip pat naudingas kai reikia atitirpdyti šaldiklį.

Naudojimas: Uždėkite priedą ant siaurų plyšių antgalio, kuris gali būti pritvirtintas tiesiogiai prie rankenos ar ilginančių vamzdžių.

Dirželis:

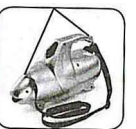

Dirželis tvirtinamas prie prietaiso ir padeda jį patogiai nešioti naudojimo metu. Naudojimas: Dirželio kabliukus pritvirtinkite prie žiedų, esančių ant prietaiso korpuso. Kai nešiojate prietaisą, venkite staigių judesių, lankstymosi ir prietaiso kratymo, nes į žarną gali ištekti vandens.

Jei iškiltų neaiškumų dėl prietaiso naudojimo, susisiekite su autorizotu techninės priežiūros centru.

Tinkamai perdirbkite plastikines pakuotės dalis, nes jos gali kelti pavojų vaikams.




NEBENAUDOJAMO PRIETAISO IŠMETIMAS

- Elektriniai ir elektroniniai prietaisai negali būti išmetami kartu su buitinėmis atliekomis. Pristatykite juos į specialias tokių atliekų surinkimo aikštes ar punktus.
- Tinkamas atliekų perdirbimas padės apsaugoti gamtą ir žmogaus sveikatą nuo neigiamų pasekmių.
- Jei norite gauti tikslesnės informacijos apie atliekų perdirbimą, susisiekite su savo vietine atliekų tvarkymo bendrove.
- Ant prietaiso ir jo pakuotės esantis šiukšlių dėžės simbolis reiškia, kad prietaisas atitinka ES direktyvą 2002/96/EC.



PRIETAISO DALYS

1. Vandens bakelis
2. Įjungimo / išjungimo lemputė
3. Sanitarinio bakelio gaubtuvas
4. Apsauginis gaubtuvas
5. Lanksti garų žarna
6. Ilginantys vamzdžiai, 2 vnt.
7. Plonas garų purškiklis
8. Langų valytuvas
9. Grindų šepetys
10. Maži šepetėliai, 2 vnt.
11. Mentelė
12. Prijungiamas šepetėlis
13. Siaurų plyšių antgalis
14. Dirželis
15. Piltuvas
16. Medvilninis rankšluostis
17. Rėmas kilimų valymui

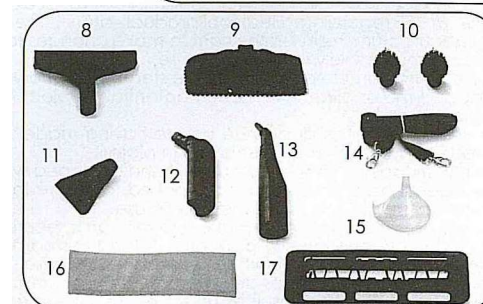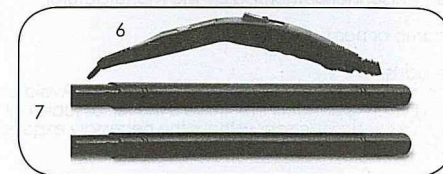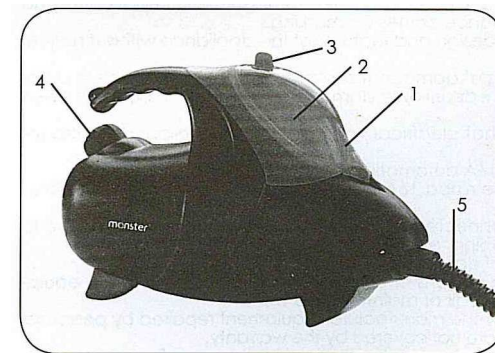

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Įtampa: 220 – 240 V ~ 50/60 Hz
Galia: 1450 W
Vandens bakelio talpa: 0,9 l
Virintuvas: nerūdijantis plienas

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

ATSARGIAI: prieš nuimdami apsauginį gaubtuvą, perskaitykite instrukcijas skyrelyje „Vandens bakelio pildymas“.

Visada iki galo nuspauskite garų gaiduką, kad susikaupęs slėgis ar garai išeitų iš virintuvo.

SVARBU: į vandenį nepilkite jokių kvapų, aliejų, valymo priemonių ar kitokių chemikalų. **Naudokite tik distiliuotą vandenį.**

SVARBU: prieš pildami vandenį į prietaisą ar jį išpildami, ištraukite kištuką iš lizdo.

Vandens bakelio pildymas

- Į bakelį įstatykite piltuvą ir pripilkite 0,9 l vandens. Neperpildykite bakelio. Apsauginį gaubtuvą užsukite laikrodžio rodyklės kryptimi. Šaltas vanduo įkaista per 2 – 6 minutes.
- Kištuką įjunkite į elektros lizdą. Užsidegs įjungimo lemputė.
- Palaukite, kol prietaisas pasieks reikiamą temperatūrą ir slėgį.
- Prie žarnos prijunkite norimus priedus.
- Pradedant naudoti, iš priedo antgalio gali tekėti nedidelis vandens kiekis. Tai žarnoje esantis vanduo, kuris nėra kaitinamas, todėl jo ištekėjimas yra visiškai normalus.

SVARBU: kai vanduo pasibaigs, garų kiekis sumažės.


ATSARGIAI: prieš vėl pildami vandenį į bakelį, leiskite virintuvui atvėsti. Jei vandenį pilsite į dar karštą prietaisą, pirmieji vandens lašai gali imti spragsėti. **Būkite atsargūs nuimdami gaubtuvą: jis gali būti įkaitęs, o išeinantys garai gali nudeginti.**

Grindų šepčio naudojimas

- Prijunkite vieną iš ilginančių vamzdžių prie rankenos ant lanksčios žarnos. Kad vieną vamzdį prijungtumėte prie kito arba prie rankenos, nuspauskite užrakto mygtuką, prijunkite priedus ir įsitikinkite, kad mygtukas užsifiksavo angoje. Norėdami šias dalis nuimti, pakartokite veiksmus nuspausdami mygtuką ir ištraukdami dalis vieną iš kitos.

PASTABA: Prijunkite grindų šepetį su šepčio adapteriu prie ilginančio vamzdžio.

- Jei šepčio adapteris neprijungtas prie šepčio, kaire ranka suimkite šepetį ir laikykite jį šeriais į viršų. Nukreiptą žemyn šepčio adapterį įstatykite į angą, esančią šepčio nugarėlėje, ir pasukite adapterį 180° kampu.
- Įjunkite kištuką į lizdą.

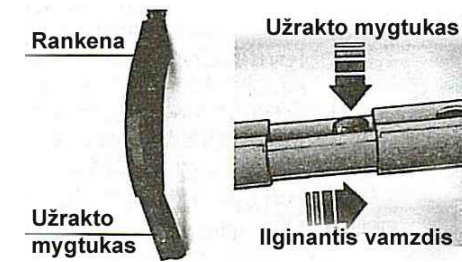

Šepčio naudojimas su rankšluosčiu

- Kad geriau nuvalytumėte purvą ir apsaugotumėte jautrius paviršius, prie grindų šepčio galite pritvirtinti rankšluostį. Vertikalus valymas taip pat įmanomas.

SVARBU: atminkite, kad šereliai gali lūžinėti, jei rankšluostis bus pernelyg plonas. Tokiu atveju naudokite du rankšluosčius.


- Rankšluostį (rekomenduojamos apimtys 45 x 12 cm) padėkite ant žemės, o ant jo uždėkite šepetį. Rankšluosčio kampus prispauskite spaustukais.

ATSARGIAI: rankšluostis gali įkaisti. Prieš nuimdami, leiskite jam atvėsti.

SANITARINĖ SISTEMA

Šis prietaisas turi vieną labai svarbią funkciją, kuri užtikrina idealią valomų paviršių higieną. Ji sujungia valomąją karštų garų galią su higieną palaikyti padedančia priemone „Steam Activator“. Nuimkite sanitarinės talpyklos gaubtuvą ir į vidų įpilkite sanitarinio skysčio.

Kad skysčio išleistumėte kartu su garais, paspauskite ant rankenos esantį mygtuką.

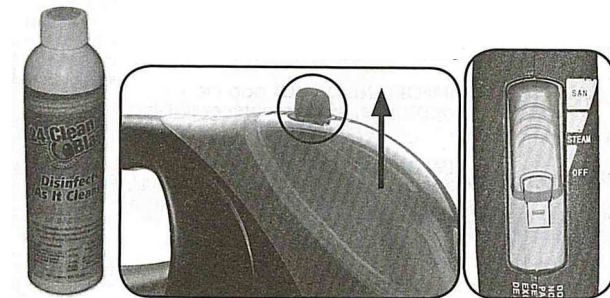

PRIEDAI

Langų valytuvas:



Tinka valyti didelius langus, plastikines medžiagas, keramiką, plyteles ar marmurinius paviršius.

Naudojimas: Prijunkite antgalį prie rankenos ar ilginančių vamzdžių. Gausiai išleiskite garus, trinkite paviršių su minkšta briauna, o tuomet nuvalykite perteklinį vandenį ir purvą su stiklo valymo briauna.

ĮSPĖJIMAS: Kai valote langus, visuomet venkite staigių temperatūros pokyčių, nes stiklas gali įtrūkti ir skilti.